

Multi-Media Keyboard


多媒体键盘

Model (型号): KP-810-35H

使用说明

1. 开机


1.1. 打开电池盖，拿出USB接收器，盖好电池盖。

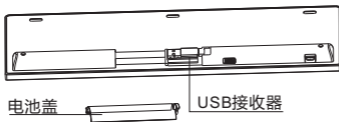

1.2. USB接收器插入电脑的USB端口



1.3. 打开键盘电源开关。




2.配对:同时按下"FN" + "P"键LED1灯闪烁,此时将接收器插到电脑或Android设备USB接口上,LED1停止闪烁,表示配对成功.

注意:键盘出厂已配对好,不必重新配对.当键盘无法正常工作请使用以上步骤配对.

3.充电

当键盘未进行任何操作时,LED2灯突然闪烁,说明键盘要进行充电,用USB线将键盘与电脑连接好,LED2红色指示灯会亮起来,在充电过程中,LED2指示灯会长亮.当键盘电充满时LED2指示灯熄灭,此时将USB线从电脑上拔下来.

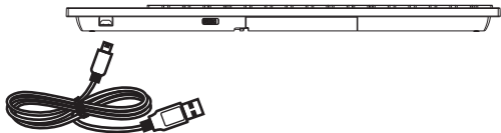

键盘功能描述



- 打开“我的电脑”
- 红灯
- 绿灯
- 蓝灯
- 邮箱
- 搜索
- 上一曲
- 菜单键

- 播放/暂停
- 下一曲
- 声音-
- 声音+
- 静音
- 删除
- 回删

多点触摸应用：

多点触摸应用说明如下图：

触摸功能	等效鼠标功能	图示	图示描述	备注
移动	移动鼠标光标		在触摸板上滑动手指	
中键单击	中键单击		同时用两个手指在触摸板上单击	在浏览网页时双指单击会出现滚动条如上图所示，将光标移至该图上方则向上快速移动页面，反之则向下 
两手指垂直方向移动	滚动鼠标中键		两手指垂直方向移动	在浏览图片时，两个手指向上、下移动可以放大或缩小画面
右击	鼠标右击		三个手指同时单击	